



TE 86

Pour programmer cette horloge sur un moteur ou récepteur, mettre le récepteur en position de programmation et appuyer sur le bouton "CONFIRM"


Horloge - Représentation

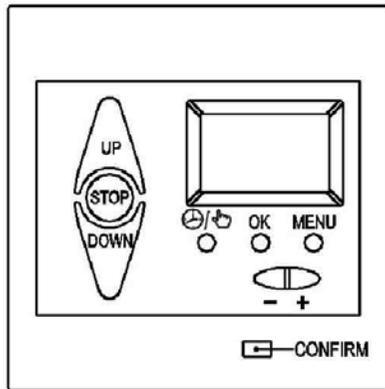


ECRAN LCD

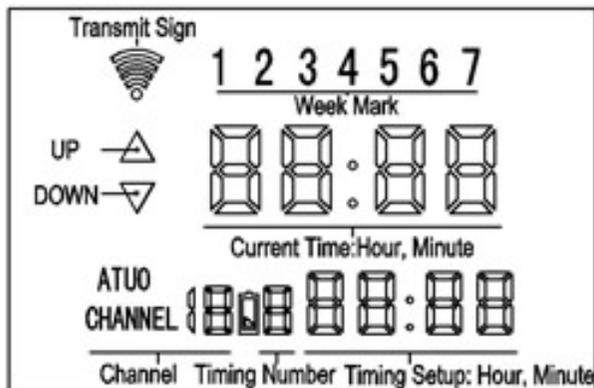


1 - MENU GENERAL

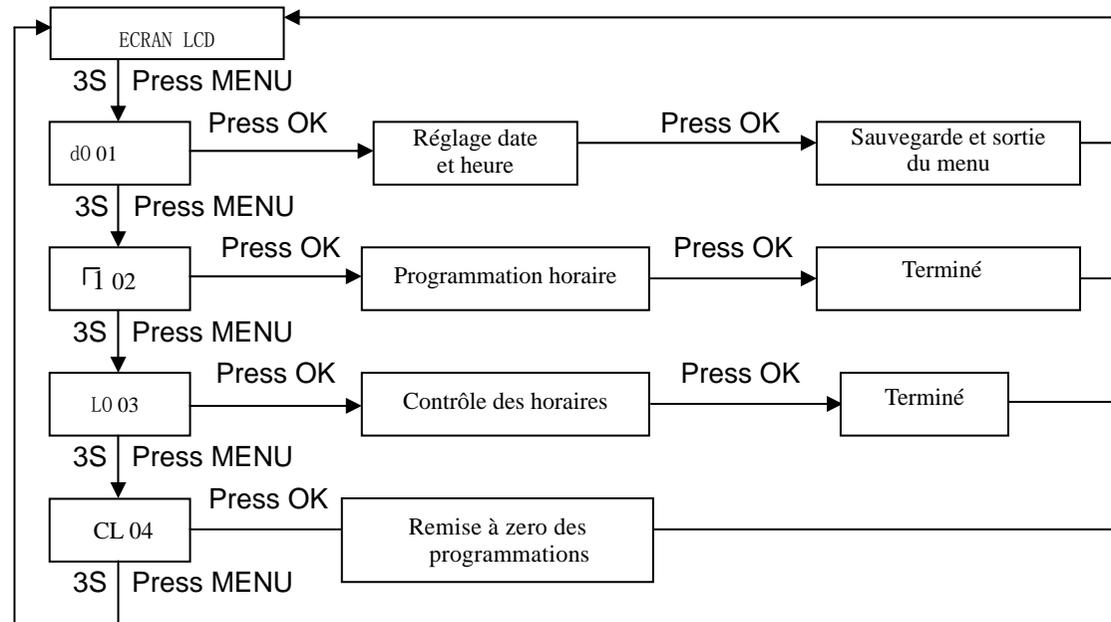

a- Position Auto / Manuel: Déconnecte l'horloge

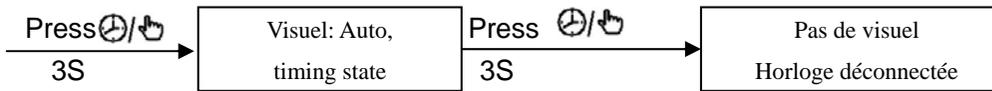


2 - Programmation date, semaine et heure

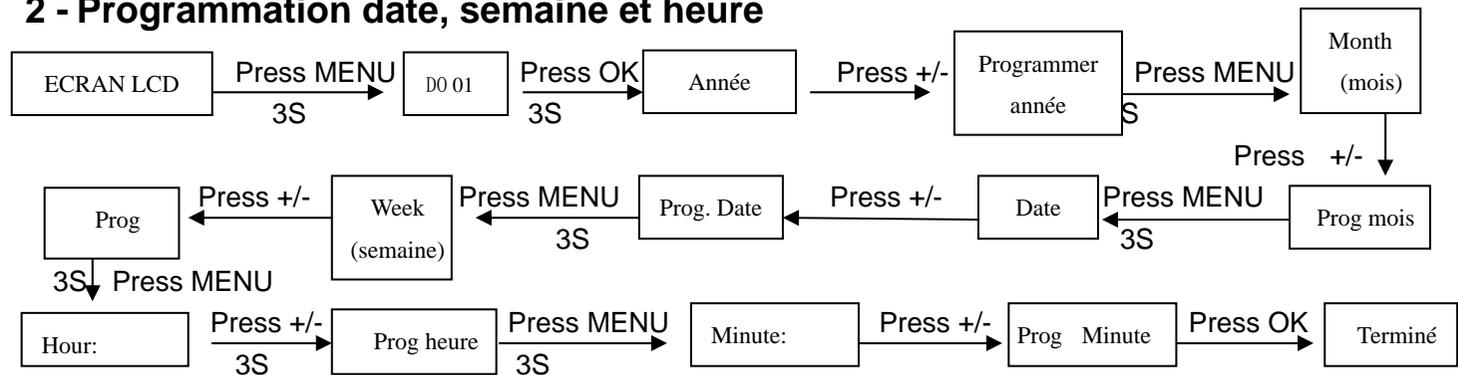

Il est possible de programmer SOIT en fonctionnement journalier (tous les jours la même programmation) SOIT en mode de semaine (chaque jour une programmation différente).


3 - Programmation fonctionnement journalier (HORLOGE JOURNALIERE)

Il est possible de programmer 18 fonctionnements différents par jour. Attention: programmer par ordre chronologique. Ex: 1: montée a 7h00, 2: descente à 8h30, 3: montée a 9h00

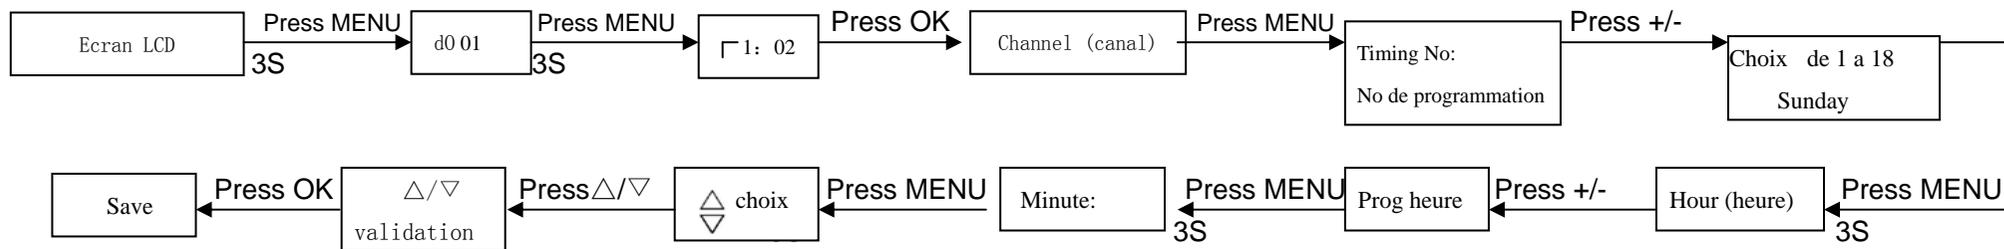

4 - Programmation à la semaine (HORLOGE HEBDOMADAIRE)

Il est possible de programmer 18 fonctionnements différents par jour. Attention: programmer par ordre chronologique. Ex: 1: montée a 7h00, 2: descente à 8h30, 3: montée à 9h00 Dans le principe, il faut choisir le jour de programmation, puis le numéro de programmation horaire, enregistrer l'heure de fonctionnement pour chaque numéro de programmation, puis passer au suivant ...

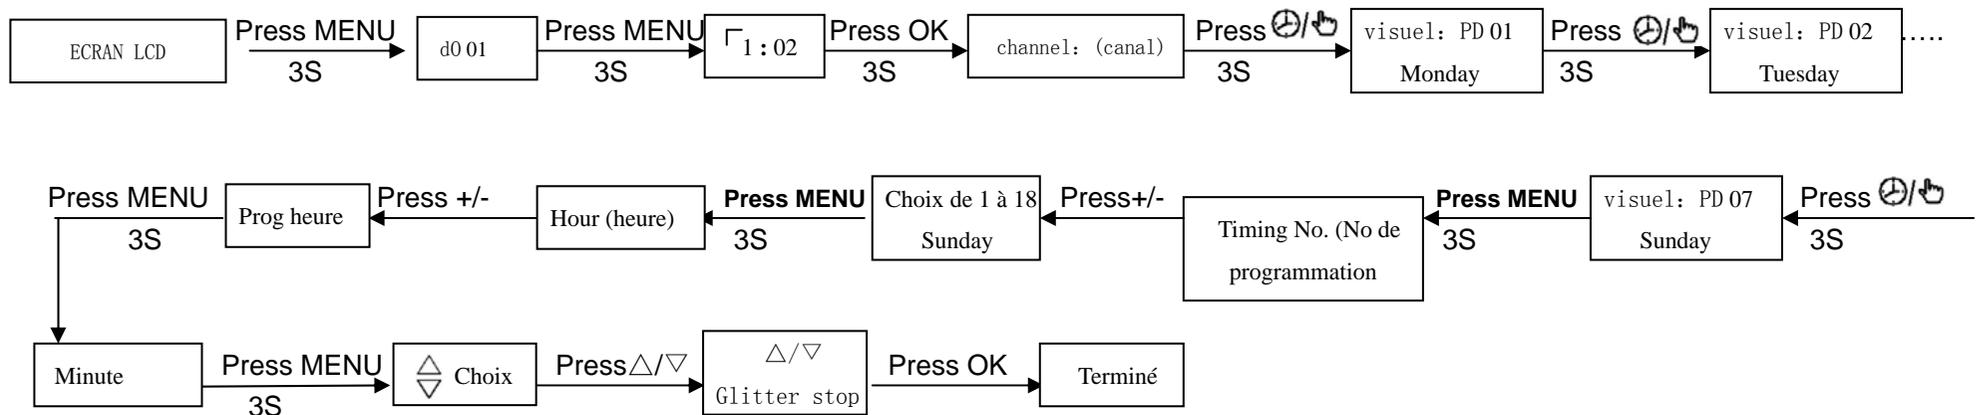


5 - Contrôles des horaires



6 - Modifications

Exemple, modification de la programmation "N"

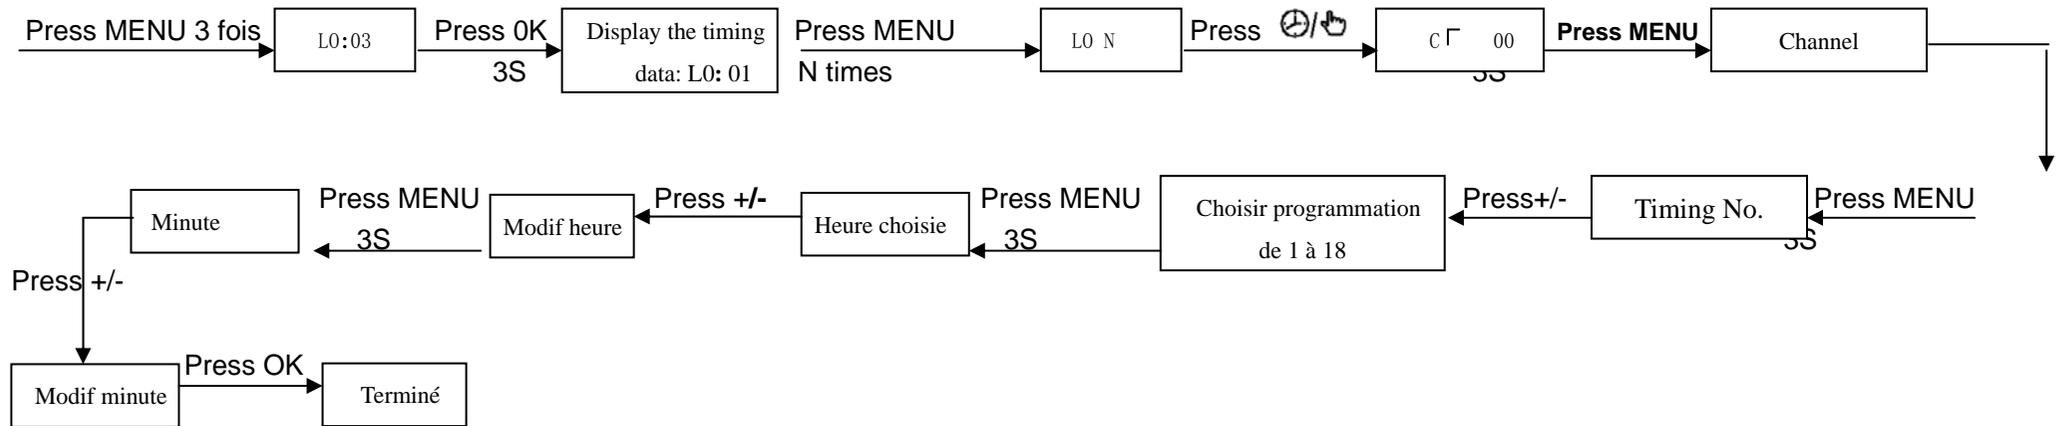

7 - Remise à zéro des programmations

